

ワイヤレススピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。


この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



SRS-BTD70

* 4 4 3 0 8 5 2 0 1 * (1)
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

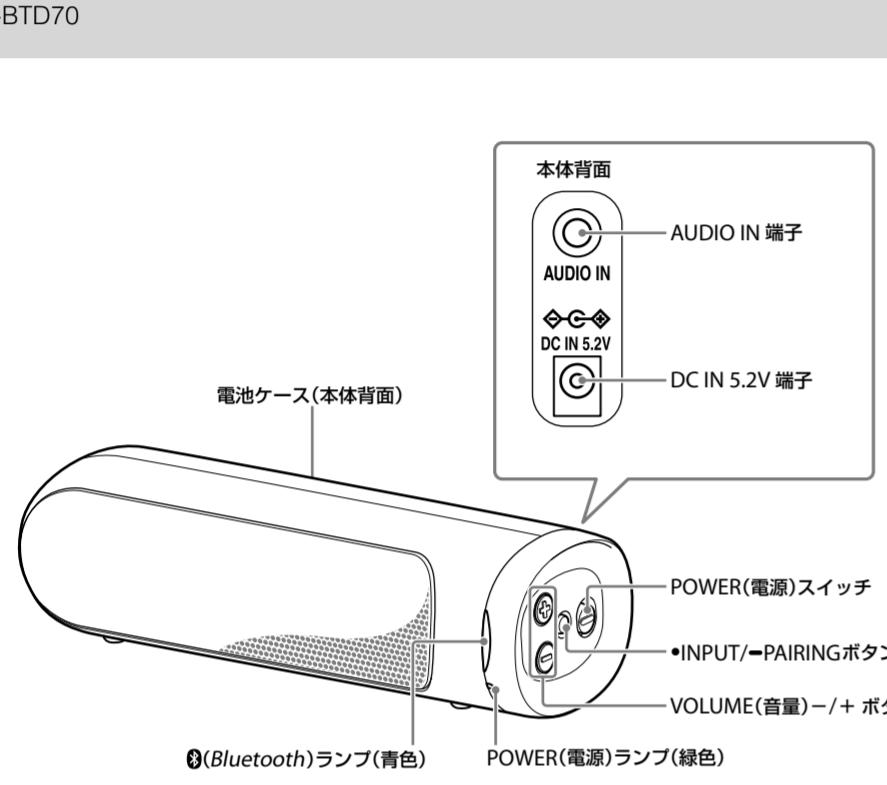

各部のはたらき

POWER(電源)スイッチ

電源を入／切します。

INPUT/-PAIRINGボタン

Bluetooth接続するときやペアリング(登録)するときに押します。AUDIO IN 端子につないだ機器の音声を聞くときも、このボタンを押します。

VOLUME(音量)-/+ ボタン

音量を調整します。音量を最小または最大にしたときは、POWERランプ(緑色)が3回点滅します。

Bluetoothランプ(青色)

接続状態によって点灯、点滅、消灯します。詳しくは下記、「Bluetooth機能のランプ表示について」をご覧ください。

POWER(電源)ランプ(緑色)

電源が入ると点灯します。単3形乾電池(別売)でお使いの場合は、電池が消耗すると点滅します。

AUDIO IN 端子

接続コード(付属)を使って、ポータブルオーディオ機器やパソコンなどのヘッドホン端子につなぎます。

DC IN 5.2V 端子

付属のACアダプターをつなぎます。

電池ケース

単3形乾電池3本(別売)を入れます。

Bluetooth機能のランプ表示について

状態	Bluetoothランプ(青色)
----	------------------

ペアリング中	早く点滅
--------	------


Bluetooth接続待ち	点滅
---------------	----

Bluetooth接続済み	点灯
---------------	----


AUDIO IN入力	消灯
------------	----

本機の電源を入れる

1 ACアダプター(付属)をつなぐ。

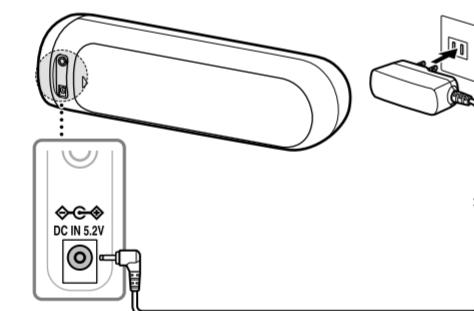

2 POWER(電源)スイッチをONにする。

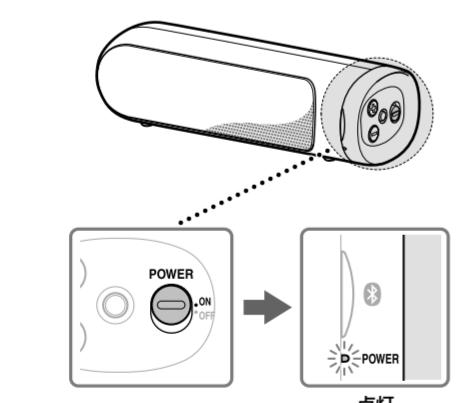


单3形乾電池(別売)を使う場合


1 ▶を軽く押しながらスライドさせる。



2 单3形乾電池3本(別売)を入れ、ふたを閉める。



3 POWER(電源)スイッチをONにする。



Bluetooth機器の音楽をワイヤレスで聞く

お使いの機器に搭載されたBluetooth機能を使って音楽をワイヤレスで楽しめます。接続する機器の使いかたについて詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

操作をはじめる前に、以下をご確認ください。

- ・本機とBluetooth機器が1 m以内に置かれている。
- ・本機が電源に接続されているか、乾電池(別売)が入っている。
- ・接続するBluetooth機器の取扱説明書を準備する。

Bluetooth機器と本機をペアリング(登録)してから音楽を聞く


接続したい機器を登録しておく操作をペアリングといいます。

1 本機の電源を入れる。

2 Bluetooth機器のBluetooth機能をONにする。

詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

3 本機のPAIRINGボタンを、 Bluetoothランプ(青色)が早く点滅 はじめるまで押し続ける。

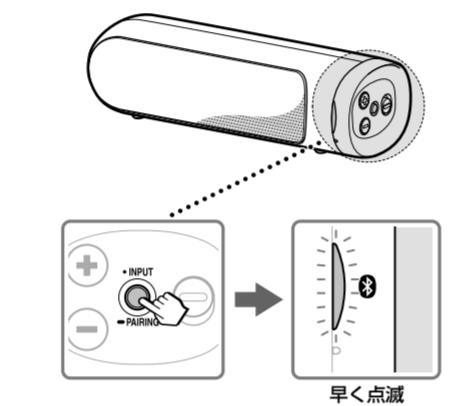

4 Bluetooth機器でペアリング操作を行い、本機を検索する。

Bluetooth機器の画面に「SRS-BTD70」を表示されない場合は、もう一度手順2から操作してください。

ご注意

機器によっては検出した機器の一覧を表示できない場合があります。

5 Bluetooth機器の画面に表示されている「SRS-BTD70」を選択し、決定する。

6 Bluetooth機器の画面でバスコード*の 入力を要求されたら「0000」を入力す る。

Bluetooth接続が完了し、本機の
Bluetoothランプ(青色)が点灯します。
* バスコードは、バスキー、PINコード、PINナンバー、パ
スワードなどと呼ばれる場合があります。

7 Bluetooth機器を再生し、音量を調節 する。

Bluetooth機器を適度な音量にして、本機の
VOLUME -/+ ボタンで調節します。

ごヒント

複数のBluetooth機器とペアリングするには、ペア
リングしたい機器ごとに手順2～6を繰り返してく
ださい。

ご注意

・本機のペアリングモードは約5分で解除され、
Bluetoothランプ(青色)が消灯します。手順
が完了する前に本機のペアリングモードが解除さ
れてしまった場合は、もう一度手順3から操作し
てください。

・本機のバスコードは「0000」に固定されています。
バスコードが「0000」でないBluetooth機器とペア
リングすることはできません。

・一度ペアリングすれば再びペアリングする必要は
ありませんが、以下の場合は再度ペアリングが必
要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去され
てしまったとき。
- 9台以上の機器をペアリングしたとき。

本機は合計8台までのBluetooth機器をペアリ
ングすることができます。8台分をペアリング
したあと新たな機器をペアリングすると、8台
のなかで最後に接続した日時が最も古い機器の
ペアリング情報が、新たな機器の情報で上書き
されます。

ペアリング(登録)済みの Bluetooth機器から音楽を聞く

1 本機の電源を入れる。

2 Bluetoothランプ(青色)が点滅して いることを確認する。

Bluetoothランプ(青色)が消灯している
ときは、INPUTボタンを押して、
Bluetoothランプ(青色)を点滅させま
す。

3 Bluetooth機器のBluetooth機能を ONにする。

4 Bluetooth機器の画面に表示されてい る「SRS-BTD70」を選択し、決定する。

Bluetooth接続が完了し、本機の
Bluetoothランプ(青色)が点灯します。

ご注意

Bluetooth機器によっては、この手順が必要な
場合があります。

5 Bluetooth機器を再生し、音量を調節 する。

Bluetooth機器を適度な音量にして、本機の
VOLUME -/+ ボタンで調節します。

ごヒント

・本機はSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応して
います。SCMS-T方式対応の携帯電話やワンセグ
TVなどの音楽(または音声)を、本機で聞くことが
できます。

・AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
VOLUME UP/DOWNに対応したBluetooth機器
と接続してお使いの場合は、Bluetooth機器から
本機の音量を調節できます。詳しくは、お使いの
機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

・お使いの機種によっては、本機を適切な音量に正
しく調節できない場合があります。

ご注意

本機は複数の機器とペアリングできますが、それら
同時に再生することはできません。

使い終わるには

以下の手順のいずれかを行ってください


- ・Bluetooth機器のBluetooth機能をオフにする。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・Bluetooth機器の電源を切る。
- ・本機の電源を切る。

すべてのペアリング情報を削除するには

本機の電源が入っている状態で、VOLUME -/+ ボ
タンを押しながら、INPUT/-PAIRINGボタンを
5秒以上押し続けます。POWERランプ(緑色)が
点灯し、Bluetoothランプ(青色)が早く点滅
すると、本機は工場出荷時の設定に戻り、すべて
のペアリング情報は削除されます。

ポータブルオーディオ機器な どの音楽を接続コード(付属) をつないで聞く

1 聞きたい機器を接続する。

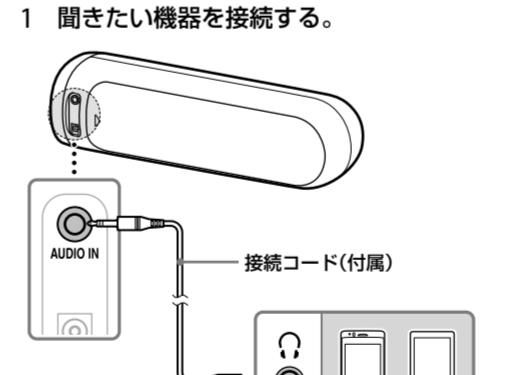

2 本機の電源を入れる。


3 Bluetoothランプ(青色)が消灯して いることを確認する。

Bluetoothランプ(青色)が点灯あるいは
点滅しているときは、INPUTボタンを押して
Bluetoothランプ(青色)を消灯します。


4 接続した機器を再生し、音量を調節す る。

接続した機器を適度な音量にして、本機の
VOLUME -/+ ボタンで調節します。


故障かな?と思ったら

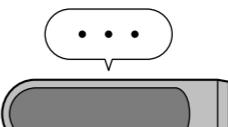

音が出ない、片方の音が出ない、音が小さい

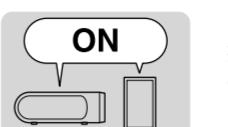

接続先の機器と本機
の電源は入っていますか？

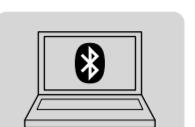


パソコンと接続して
いるとき、パソコン
の音声出力先は
Bluetoothになってい
ますか？



接続先の機器と本機
の音量は小さすぎま
せんか？




モノラル機器に接続
したときは、左スピー
カーカからしか音が
出ません。別売のフラ
グアダブタ
PC-236MSを使用す
ると左右のスピ
ーカーから音が出るよ
うになります。

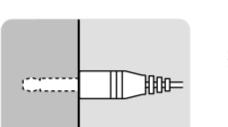

接続コードのプラグ
はしっかりと差し込
まれていますか？



つないだ機器の音量
は大きすぎません
か？

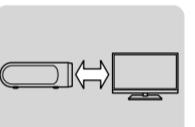



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、ACアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっているか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットやACアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② ACアダプターや乾電池を抜く
- ③ ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。

注意

下記の注意事項を守らないと、火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがなどの原因となります。

はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、デジタルオーディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。

通電中のACアダプターや製品に長時間ふれない

長時間皮膚がぶれたままになると、低温などの原因になります。

本機を航空機内で使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

長時間使用しないときはACアダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

火のそばや炎天下などへ放置しない

火のそばや炎天下などへ放置しない

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

フラグをコンセントから抜く

お手入れの際、ACアダプターを抜く

ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

付属以外のACアダプターを使わない

家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプターを使用してください。破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない

分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。